





Registreren van de SD MAT

Gefeliciteerd met jouw trekhaakcoderingstool, de SD MAT. Je kunt bijna van start met het inleren van trekhaken! Eerst dient de SD MAT nog geregistreerd te worden op jouw IP-adres. Dit kan eenvoudig door deze korte handleiding te volgen.

Hulp nodig bij het registreren? Bel ons CLEVER DiagnostiX supportteam:



1. Ga naar www.spdiagnostics.com/sdmat en download de software door op de knop 'download' te klikken. Zie onderstaand voorbeeld.

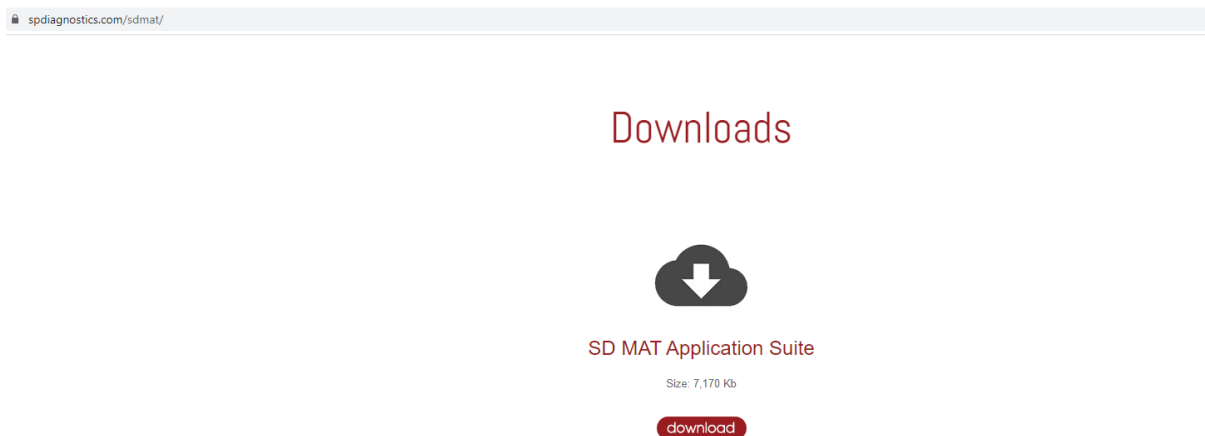


2. Na installatie heb je op het bureaublad een snelkoppeling.



3. Open de snelkoppeling en kies voor 'SD MAT registratie'.

Zie onderstaand voorbeeld.

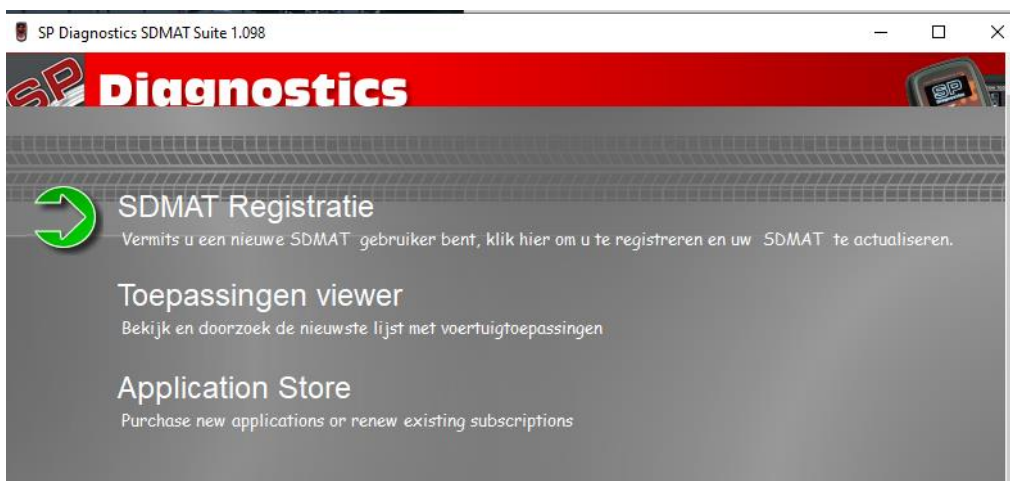



4. Sluit de SD-MAT met bijgeleverde USB-kabel aan op de computer.



5. Tijdens het verbinden zoekt het programma automatisch naar de internetverbinding.





5. Vul jouw gegevens in om het product te registreren.




The screenshot shows the 'Product registratie' (Product registration) form on the SP Diagnostics website. The form is titled 'Product registratie' and asks the user to 'Voer volgende gegevens in:' (Enter the following data:). The form contains the following fields:

Titel:	<input type="text"/>	Adres 1:	<input type="text"/>
Voornaam:	<input type="text"/>	Adres 2:	<input type="text"/>
Naam:	<input type="text"/>	Stad/Gemeente:	<input type="text"/>
Bedrijfsnaam:	<input type="text"/>	Provincie:	<input type="text"/>
Telefoon:	<input type="text"/>	Land:	<input type="text"/>
Type:	<input type="text"/>	Postcode:	<input type="text"/>
E-mail adres:	<input type="text"/>		

6. Na registratie kun je de updates downloaden en is de SD MAT klaar voor gebruik.

Veel plezier met je nieuwe trekhaakcoderingstool!

Hulp nodig? Ons CLEVER DiagnostiX supportteam staat voor je klaar:

 +31 (0) 85 076 5000

